


TELEFONO AT&T 992



El Teléfono de dos líneas AT&T fue diseñado para el uso a través de centrales telefónicas análogas, tiene una Pantalla LCD de cuatro líneas, Caller ID, Manos Libres, Conferencia, 18 botones de memorias, 100 memorias en el directorio, Historial de llamadas entrantes por línea, Botón de FLASH, MUTE, HOLD, PAUSE, posibilidad de instalarle un headset y Conector para FAX (Datos).

Partes:

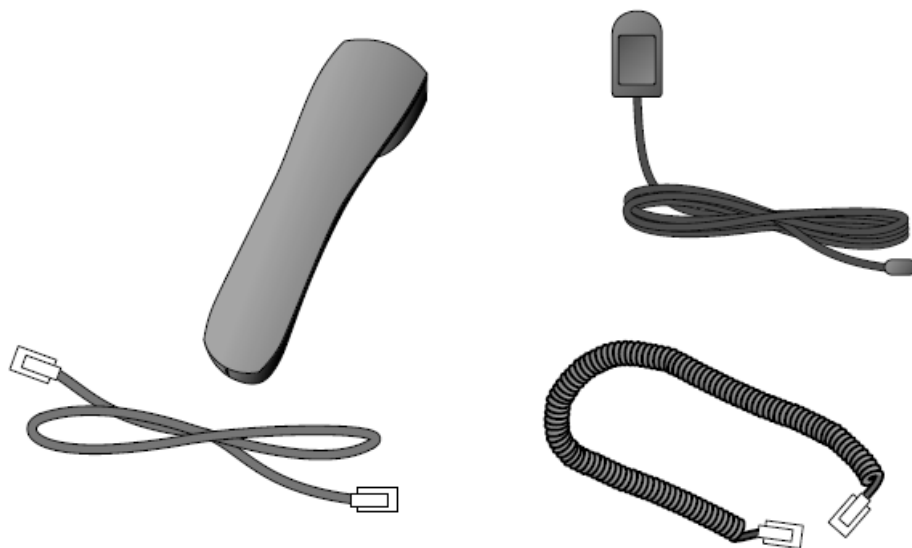


Instalación en la pared

1. Retire la cuña escritorio.

Si la cuña de escritorio está conectada, retírela. Guarde la cuña en un lugar seguro en caso de que este teléfono se utilice en una mesa o un escritorio en el futuro.

2. Invertir en la pestaña del auricular. Mantenga pulsado el conmutador, y deslice la pestaña hacia arriba y hacia fuera de su ranura. A su vez de la ficha para que el extremo con el gancho apunta hacia arriba, inserte el lengüeta en la ranura.

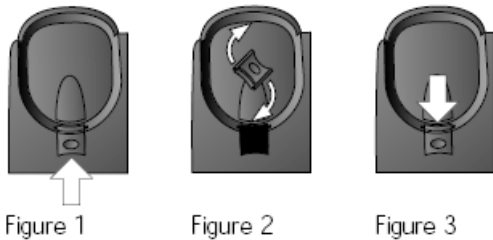

Puerto de data intercambiable

Si desea conectar otro dispositivo (como un fax) a la toma de la pared, utilice el jack de datos en el teléfono, usted puede configurar el puerto de datos para utilizarse con la línea 1 o 2. Ajuste el interruptor DATA SELECT situado en la parte posterior del teléfono a L1 o L2. Una llamada contestada desde otro anexo puede interrumpir la transmisión del fax.

Glosario

Caller ID: El Identificación de llamadas es un servicio de suscripción disponibles en la mayoría de compañías de telefonía local. Cuando se suscribe al servicio de Identificador de llamadas se puede ver el número de teléfono del que llama antes de contestar, la persona que llama debe estar en una zona de servicio.

Llamada en espera: Este es un servicio único, disponibles en su compañía telefónica local. Si se suscribe, usted puede utilizar su teléfono AT&T para ver el número de la persona que llama, incluso mientras está en otra llamada (siempre y cuando la persona que llama está en una área de servicio para Caller ID).

Botones de Navegación: Estos son los botones que se utilizan en la programación de su teléfono y para desplazarse por las opciones de cada función; (◀, ▶, ▲, ▼, ENTER)

Línea Primaria: Esta es la línea que el teléfono toma automáticamente al levantar el auricular o presione SPEAKER.

Señales sonoras para la configuración del teléfono

Cuando usted oye:

Un tono repetido largo y de baja frecuencia, se ha producido un error (tono de error) . Pruebe repitiendo el procedimiento.

Cuando usted oye:

Tres tonos ascendentes, la operación es exitosa. Recibirá un tono de confirmación.


Cuando usted oye:

Tres pitidos, usted ha llegado al mínimo o máximo del ajuste de volumen.

Instalación


Antes de usar el teléfono, instale una batería alcalina de 9V (no incluida). En el caso de una falla eléctrica, el teléfono funcionará normalmente si una pila alcalina de 9V está instalada, pero la identificación de llamadas, auriculares y manos libres puede que no trabajen correctamente. Si la energía falla y no hay batería, el control de volumen se mantendrá al mínimo hasta que la alimentación de corriente se restablezca. La pantalla LCD, timbre y luces no funcionarán hasta que se restablezca la alimentación. Será capaz de hacer y recibir llamadas usando sólo el teléfono en la Línea 1. Este teléfono tiene una función de protección contra la pérdida de memoria y almacenar información del identificador de llamadas, de la memoria y de los ajustes programados hasta que se restablezca la energía.

Cuando la batería este baja, se mostrará en la pantalla. Se recomienda reemplazar la batería con prontitud.

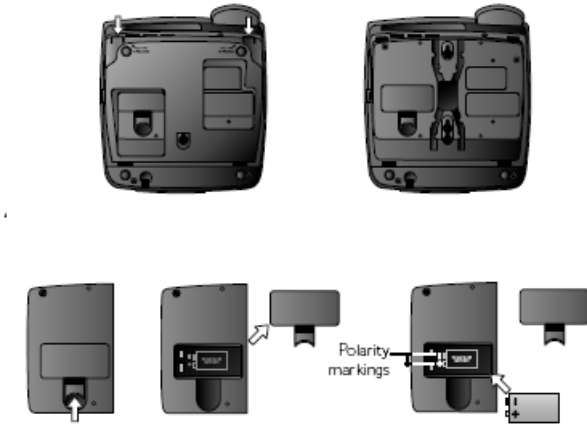


PRECAUCIÓN: Siempre desconecte todos los cables antes de instalar una batería nueva.

1. Retire la etiqueta que cubre la pantalla.
2. Gire el teléfono boca abajo.
3. Es posible que desee quitar la cuña de escritorio para un acceso más fácil a la tapa de la batería. Empuje hacia abajo las pestañas, y levantarla cuña y lejos del teléfono.
4. Pulse la pestaña y tire para retirar la tapa de la batería. Inserte un nueva batería alcalina de 9 V (no incluidas) siguiendo la polaridad en el compartimiento de la batería.
5. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de la batería.
6. Si el teléfono se va a montar en una pared, a su vez puede instalarlo de pared o el teléfono puede colocarse en una mesa o escritorio.

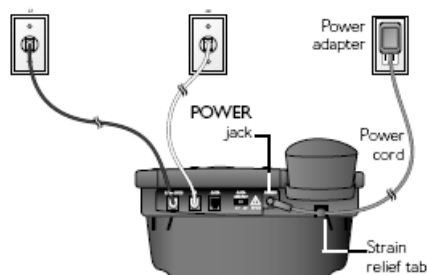


Configuración de las características

La programación de funciones como la memoria y unas pocas operaciones mas usan los menús de uso que se muestran en la pantalla de visualización. Use los botones de navegación (<,>,+,-, E) para comenzar, terminar y pasar a través de las operaciones de menú (por ejemplo, la característica SETUP).

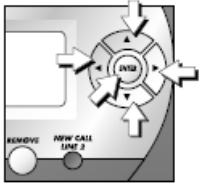


- Presione Enter (E) para activar una operación de menú. El primer elemento del menú para este tema o datos aparecerán en cuatro líneas de la pantalla. Por ejemplo, la pantalla muestra:

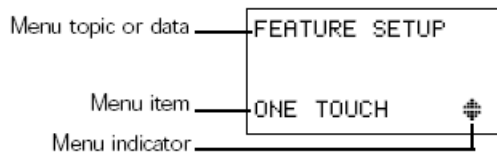

☐ **NOTA:** Si no se pulsa una tecla para continuar las operaciones de menú dentro de aproximadamente 30 segundos, el teléfono saldrá automáticamente de los menús.

- Cuando ☎ se muestra en la pantalla, pulse ▼ o ▲ repetidamente para desplazarse por el menú.
- Presione E para elegir el elemento de menú muestra. Esto puede ser un menú de nivel inferior, una acción, o una pantalla en función de la configuración. Por ejemplo:

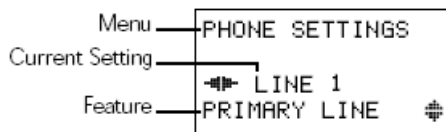

- Cuando ☎ se muestra en la pantalla, pulse ► or ◀ para desplazarse por las opciones de configuración.
- Pulse ▼ o E para guardar la configuración actual y mostrar la siguiente opción para la función de la actualidad muestra. Al cambiar la configuración con éxito, hay un tono de confirmación.
- Para volver al menú principal, pulse ▼ o ▲ hasta que la visualización en pantalla incluye menú principal. Entonces

presione E.

- Para salir de la configuración de características, mantenga pulsada la tecla E.

☒ NOTA: Si hay un tono de error, repita los pasos para programa de la función.

Estructura del menú

Use el menú para establecer los valores para las funciones.

Acceder al menú pulsando ENTER cuando el teléfono está

inactivo. El menú para la configuración de características se muestra así:

BOTONES DE MEMORIAS (ONE TOUCH)

PROGRAMA

VISTA

AUTO ALTAVOZ

MENÚ PRINCIPAL

CONFIGURACIÓN DEL TELÉFONO

LÍNEA PRIMARIA

ALS ON / OFF

MODO PREFERIDO

AJUSTE DE LA HORA / FECHA

LCD ILUMINADO

VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO

MENÚ PRINCIPAL

MENSAJE DE VOZ

L1 VM ON / OFF

L2 VM ON / OFF

L1 LUZ OFF

L2 LUZ OFF

MENÚ PRINCIPAL

IDENTIFICACIÓN DE LLAMADAS

CÓDIGOS DE ÁREA

HISTORIAL DE LLAMADAS

REPETIR LLAMADAS

CID-LLAMADA EN ESPERA

MENÚ PRINCIPAL

IDIOMA

Scroll Rápido

Puede desplazarse por los elementos de menú o las opciones de seteo

con mayor rapidez utilizando esta función. Pulse y mantenga pulsado el botón de

desplazamiento en la posición que desee y la pantalla se desplazará.





Configuración del Teléfono

Auto Speaker On o Off





Elija si al presionar un botón de memorias de un toque, mientras que el teléfono está colgado inicia automáticamente la llamada o muestre el número de un solo toque sin necesidad de marcarla llamada.

Si desea marcar automáticamente el número de memoria pulsando el botón de un toque, sin tener el teléfono descolgado sin tener que presionar el botón de altavoz, coloque la función en ON. Para ver el número de memoria en la pantalla al pulsar un botón de un toque mientras el teléfono está colgado, debe establecer la función en OFF. Este teléfono viene con el Auto Speaker en OFF.

NOTA : Si el auricular esta colgado, la llamada se marcará por el altavoz.

1. Presione E para iniciar la configuración.
2. Presione E una vez más. La pantalla mostrará; ONE TOUCH y PROGRAM.
3. Pulse  hasta que la visualización en pantalla muestre AUTO SPEAKER y la configuración actual.
4. Pulse  or  para alternar entre ON y OFF.
5. Cuando el ajuste deseado se muestra, pulse  o E para guardar su elección. La visualización de la pantalla mostrara MAIN MENU.
6. Presione y mantenga presionado E para volver a pantalla inactiva.

Establecer la línea primaria

1. Presione E para iniciar la configuración.
2. Pulse  hasta que la visualización en pantalla muestre PHONE SETTINGS
3. Presione E. La pantalla mostrará PRIMARY LINE y la configuración actual.
4. Pulse  or  para alternar entre Línea 1 y línea 2.
5. Cuando la línea que desea configurar se muestre como principal pulse  o E para guardar la configuración. La pantalla incluye también ALS ON / OFF.
6. Vaya al paso respectivo si desea establecer la siguiente función (Automatic Line Selection).

- o -

Presione y mantenga presionado E para volver a pantalla inactiva.

NOTA: Cuando el teléfono está descolgado, la función primaria se deshabilita.

Poner Automatic Line Selection en ON/OFF

Cuando esta función está activada y el teléfono está descolgado, se conectará automáticamente a la línea pre-seleccionada.

Las líneas tienen prioridad en este orden: Timbrado de Primaria, Timbrado de No Primaria, Primaria Inactiva, No Primaria Inactiva , Primaria Ocupada.






Timbrando Primaria: Cuando la línea primaria se estableció como Línea 1 y la Línea 1 está sonando, la Línea 1 se conecta automáticamente.

Timbrado de No Primaria: cuando la línea primaria se establece como la Línea 1 y Línea 1 está inactiva, mientras que la línea 2 esta timbrando, la línea 2 es conectada automáticamente.

Primaria Inactiva: cuando la línea primaria se estableció como la Línea 1 y ambas líneas están libres, la Línea 1 se conecta automáticamente.

No Primaria Inactiva: Cuando la línea primaria se establece como la Línea 1 y la Línea 1 está ocupada, mientras que la línea 2 está libre, la línea 2 es conectada automáticamente.

Primaria Ocupada: Cuando la línea primaria se establece como la Línea 1 y las Líneas 1 y 2 están ocupadas, la línea 1 es automáticamente conectada.

1. Presione E para iniciar la configuración.
2. Pulse  hasta que la visualización en pantalla incluya PHONE SETTINGS.
3. Presione E. La pantalla mostrará PRIMARY LINE.
4. Pulse  hasta que la visualización en pantalla muestre ALS ON / OFF y la configuración actual.
5. Pulse  or  para alternar entre ON y OFF.
6. Cuando el ajuste correcto se muestre, pulse  o E para guardar la configuración. La visualización de la pantalla mostrará el PREFERRED MODE.
7. Vaya al paso siguiente para (PREFERRED MODE)







-0 -

Presione y mantenga presionado E para volver a pantalla inactiva.

NOTA: Si se pulsa un botón de línea antes de pulsar SPEAKER, esa línea se utilizará en lugar de la selección automática de línea ya programada. Pero para la próxima llamada la selección de Línea automática aparecerá.

Establecer la hora y fecha

Puede configurar el fecha y la hora manualmente siguiendo estas instrucciones.






1. Presione E para iniciar la configuración característica.
2. Pulse  hasta que la visualización en pantalla incluya el PHONE SETTINGS
3. Presione E. La pantalla mostrara PRIMARY LINE.
4. Pulse  hasta que la visualización en pantalla muestre SET TIMR/DATE.
5. Presione E. La pantalla mostrará Enter New Time y la configuración actual.
6. Use las teclas del teclado para introducir la hora correcta (hh / mm). Los dígitos de la nueva hora aparecerán en la pantalla.
7. Si es necesario, pulse  or  para alternar entre AM y PM. Presione E cuando la elección correcta se muestra.
8. Cuando el tiempo correcto se muestra, pulse  or  hasta que la visualización en pantalla aparezca DATE. Seleccionar DONE si la fecha es correcta.
9. Presione E para guardar la hora y pasar a cambiar la fecha. La pantalla mostrara Enter New Date y la configuración actual.
10. Use las teclas del teclado para introducir la fecha correcta (mm / dd). Los dígitos de la nueva fecha aparecen en la pantalla.
11. Cuando la fecha correcta se muestre, pulse E para guardar la configuración. La pantalla se mostrará retro iluminada.
12. Continúe en próximo paso para la luz de fondo seleccione entre Sí o No para establecer la función (Iluminación de la pantalla).

- 0 -

Presione y mantenga presionado E para volver a la pantalla inactiva.

NOTA: Si intenta guardar una fecha no válida, escuchará un tono de error y la fecha y hora no se cambiará.

Iluminación de la pantalla Activar o Desactivar




1. Presione E para iniciar la configuración.
2. Pulse  hasta que la visualización en pantalla muestre PHONE SETTINGS.
3. Presione E. La pantalla mostrará PRIMARY LINE.
4. Pulse  hasta que la pantalla LCD muestre LCD BACKLIGHT y la configuración actual.
5. Pulse  or  para alternar entre ON y OFF.
6. Cuando el ajuste correcto se muestra, pulse  o E para guardar su elección. La visualización de la pantalla muestra ahora la velocidad de desplazamiento o SCROLL RATE.
7. Proceda con el siguiente paso para el Scroll rate (velocidad de desplazamiento).

- 0 -

Presione y mantenga presionado E para volver a la pantalla inactiva.

Establecer el Scroll rate o velocidad de desplazamiento

Usted puede elegir la velocidad (desplazamiento por segundo) de desplazamiento del cursor de la pantalla.





1. Presione E para iniciar la configuración característica.
2. Pulse - hasta que la visualización en pantalla incluye el teléfono AJUSTES.
3. Presione E. La pantalla incluye La línea principal.
4. Pulse - hasta que la visualización en pantalla muestra SCROLL RATE o tasa de desplazamiento y la configuración actual.
5. Pulse  or  para cambiar la configuración (Muy Lento, lento, medio, rápido o muy rápido).
6. Cuando la tasa de desplazamiento se muestra correcta, pulse  o E para guardar la configuración. La visualización de la pantalla mostrará el menú principal.
7. Presione E para volver al menú de configuración principal y continuar con la configuración del teléfono.

- 0 -

Presione y mantenga presionado E para volver a la pantalla inactiva.

Activar o Desactivar la contestadora de la compañía telefónica (Solo funciona en algunos casos)

Si te suscribes al servicio de contestadora de la compañía telefónica, puede activar el indicador de COVM (Mensajes) y tener una luz que parpadea para cada línea cuando hay algún mensaje. Si está suscrito al servicio.

1. Presione E para iniciar la configuración.
2. Pulse  hasta que visualice en pantalla VOICE MESSAGE.
3. Presione E. La pantalla muestra L1 COVM ON / OFF y la configuración actual.
4. Pulse  or  para alternar entre OFF y ON para la línea de se muestra.
5. Pulse  para guardar la configuración actual y la pantalla mostrará la siguiente línea con la configuración del COVM.
6. Repita el paso 4 para encender o apagar el indicador de COVM de la otra línea.
7. Cuando termine de ajustar los indicadores COVM,

Pulse o E para guardar la configuración.

La pantalla mostrará L1 LIGHT OFF.

8. Continúe en el paso siguiente para establecer la próxima función NEW CALL light (Indicador de nueva llamada).

- o -

Presione y mantenga presionado E para volver a la pantalla inactiva.

Apagar indicador de NEW CALL (o llamada nueva)

A veces tendrá una luz continúa parpadeando cuando no hay mensajes en esa línea, usted puede haber recibido una señal falsa de su compañía telefónica. Se puede apagar la luz de forma manual.

1. Presione E para iniciar la configuración característica.

2. Pulse hasta que visualice la pantalla incluye VOICE MESSAGE.

3. Presione E. La pantalla mostrara L1 COVM ON / OFF.

4. Pulse hasta que la visualización en pantalla muestre LIGHT OFF y el número de línea donde la luz será apagada.

5. Presione E para apagar la luz de esa línea. La pantalla mostrara el menú principal.

6. Presione E para volver a la configuración del principal menú y continuar con la configuración del teléfono.

- o -

Presione y mantenga presionado E para volver a la pantalla inactiva.

Establecer el Registro (Historial) de llamadas

Usted puede elegir si desea o no almacenar las llamadas en un historial de llamadas.

1. Presione E para iniciar la configuración.

2. Pulse hasta que la visualización en pantalla incluya el CALLER ID (Identificador de llamadas).

3. Presione E. La pantalla incluye el AREA CODES.

4. Pulse hasta que la visualización en pantalla incluya CALL HISTORY y la configuración actual.

5. Pulse or para alternar entre todas las llamadas y no las llamadas.

6. Cuando el ajuste correcto se muestra, pulse o E para guardar la selección. Hay un tono de confirmación y la visualización en pantalla incluye REPEAT CALLS.

7. Vaya al paso siguiente para establecer la siguiente característica REPEAT CALLS (repetición de llamadas).

- o -

Presione y mantenga presionado E para volver a la pantalla inactiva.

Establecer el idioma de la pantalla

1. Presione E para iniciar la configuración.

2. Pulse hasta que la visualización en pantalla incluya LANGUAGE y la configuración actual.

3. Pulse or para desplazarse a través de los lenguajes (Inglés, Español, o Francés)

Cuando el idioma deseado, aparezca o E para guardar la configuración.

4. Presione y mantenga presionado E para volver a la pantalla inactiva.

OPERACIÓN O USO DEL TELEFONO

Re llamada automática - (AUTO) REDIAL

El teléfono marcará automáticamente el número que marco por última vez, si esta ocupado remarcará hasta diez veces, hasta que se comunique sino cancelará la re llamada. La Re llamada automática se realiza utilizando el altavoz.

1. Mientras el teléfono está colgado, pulse el botón **(AUTO) REDIAL** . Se marca el número en la memoria de la última llamada. (Si el teléfono se está usando dentro de una central telefónica deberá marcar "9", PAUSE y el número telefónico para que funcione correctamente esta función). La llamada se efectuara usando la PRIMARY LINE o Línea principal seleccionada.

- 0 -

Mientras el teléfono está colgado, seleccione una línea y a continuación, pulse **(AUTO) REDIAL** . Se marcará el número de la memoria del re discado.

Si el número marcado está ocupado, el teléfono se desconectará, esperara 40 segundos y volverá a marcar por un máximo de 10 veces.

Para cancelar la Re llamada automática en cualquier momento, pulse **(AUTO) REDIAL** otra vez. Levantar el auricular o presionar SPEAKER o mientras el teléfono está re llamando, también cancelará el (Auto) Redial.

HOLD (En espera)

Durante una llamada, pulse HOLD se encenderá la luz roja de la línea que está usando y parpadeará lentamente mientras la llamada estará en espera. Puede colgar momentáneamente el auricular sin desconectar la llamada y el altavoz se desactiva automáticamente.

Para liberar la espera y regresar a la llamada:

Pulse el botón de la línea donde dejo la llamada

- 0 -

Cuando establece la selección automática de línea en OFF, usted puede levantar el auricular y la llamada automáticamente se volverá a conectar en el original modo (altavoz o auriculares). La luz de la línea roja se mantiene constante cuando se suelta espera.

MUTE (Silenciado)

El botón Mute le permite escuchar a la otra persona, pero la otra parte no puede oírle a usted.

Para activar esta función, pulse y MUTE . La luz de MUTE se enciende.

Para volver a la conversación, pulse MUTE nuevamente y suelte.

NOTA: El cambio del auricular al altavoz o los auriculares o del altavoz o auricular para teléfono, el cambio de líneas, y poner una llamada en espera cancela el MUTE.

FLASH (Colgado Rápido)

Use el botón de FLASH para activar la función de transferencia de su central telefónica. Este botón sustituye al colgado rápido.

CONFERENCE (Conferencias entre las líneas)

Puede hablar con las dos líneas al mismo tiempo estableciendo una conferencia entre las dos personas en las líneas.

1. Durante una llamada, pulse HOLD.

2. Establezca una segunda llamada desde la otra línea.
 3. Presione CONFERENCE. Los tres están conectados en la misma llamada.
Para finalizar una llamada en conferencia, cuelgue.
- Si una persona que llama cuelga durante una conferencia telefónica, puede pulsar el botón de línea en donde está la persona que sigue hablando.


Botones de Memorias de un solo toque

Este teléfono cuenta con 18 memorias para marcar números de teléfonos. Puede almacenar hasta 24 dígitos en cada botón.

Los nueve primeros lugares se puede acceder usando sólo los botones de memorias.

Para acceder a las otras nueve ubicaciones, pulse el botón LOWER y el botón correspondiente a la ubicación deseada.

Es posible que desee escribir los nombres o números de teléfono al lado de los botones en la tarjeta del directorio, utilizando los espacios de color gris claro en los primeros nueve lugares y los espacios de color gris oscuro para los segundos nueve lugares.

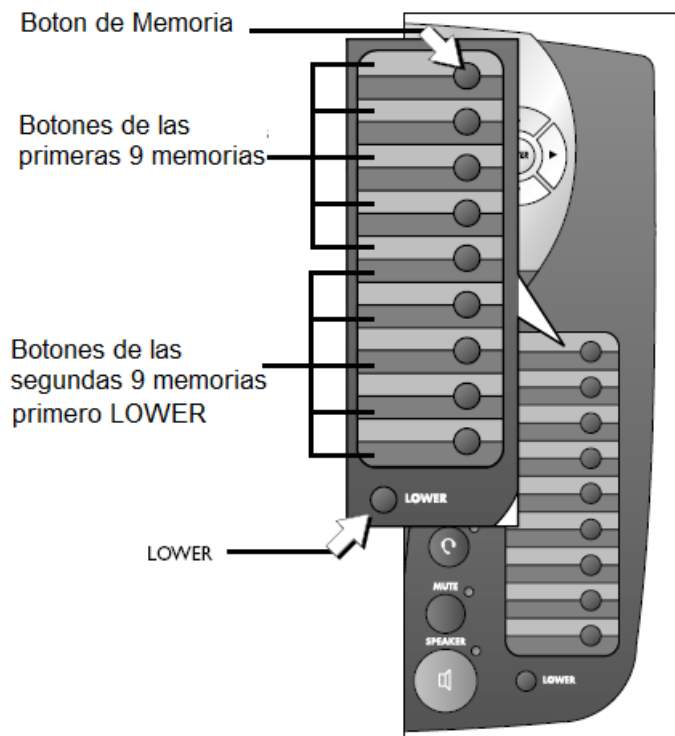

Cómo programar las Memorias en los botones

NOTA: Puede almacenar hasta 24 dígitos en cada botón.

1. Presione E para entrar en el menú de funciones. La pantalla mostrara ONE TOUCH.
2. Presione E. La pantalla mostrara PROGRAM.
3. Presione E. El cursor parpadeará en la pantalla.
4. Introduzca el número de teléfono utilizando las teclas del teclado.

- 0 -

Presione AUTO REDIAL para copiar el último número marcado a este botón.

La pantalla mostrará el número a medida que se introducen. Los primeros 16 caracteres en la segunda línea y en los próximos ocho en la tercera línea. Usted puede presionar ◀ or ▶ para retroceder y borrar anteriores personajes y para avanzar y agregar un espacio. Cada espacio cuenta como un dígito y aparece en la pantalla como - .

5. Cuando haya terminado de ingresar el número, elija un botón de memoria: Púlselo y aparecerá HAS BEEN STORAGE en la pantalla.

- o -

Presione LOWER y a continuación, pulse el botón de memoria deseado. La pantalla muestra LOWER MEMORY y el número que ha introducido y se ha guardado.

NOTA: Puede salir de almacenar un número en cualquier momento.


Pulse ▼ hasta que la pantalla muestra el programa de salida, entonces presione Enter.

- o -

Presione y mantenga presionado ENTER.

Uso del Directorio (DIRECTORY)

Este teléfono puede almacenar hasta 100 nombres y números de teléfono en la guía. Los nombres pueden tener hasta 16 caracteres y los números pueden ser de 24 dígitos. debido a que el directorio las entradas se almacenan en orden alfabético, es posible que desee introducir nombres con el apellido con el fin de mantener coherencia con la información almacenada automáticamente a través de la función de identificador de llamadas de este sistema. Para entrar en el modo de directorio, pulse DIRECTORY. La pantalla mostrará:



Si ya hay 100 entradas almacenadas, la pantalla mostrara DIRECTORY FULL. Si no hay entradas en el directorio, la pantalla mostrará DIRECTORY ENTY.

Para salir del modo de directorio en cualquier momento, presione DIRECTORY otra vez.





Estructura del menú:













Use los botones de navegación (◀, ▶, ▲, ▼, ENTER) para moverse a través de las operaciones de menú. Ver MENÚ OPERATION. La estructura del menú para el directorio es así:

VIEW ENTRIES
DIAL
EDIT NAME
DONE
CANCEL
EDIT NUMBER
DONE
WAIT
CANCEL
MAIN MENU
ADD ENTRY

ENTER NUMBER
 DONE
 WAIT
 CANCEL



Guardar los números con nombres en el Directorio

1. Presione DIRECTORY para comenzar a trabajar con el directorio.
2. Pulse  hasta que la visualización en pantalla muestre ADD ENTRY
3. Presione E. La pantalla mostrará Enter Name.
4. Use las teclas del teclado y el gráfico de abajo para escribir las letras, números o símbolos para ser almacenados. Pulse la tecla varias veces hasta que carácter se muestra en la pantalla. Por ejemplo, pulse 2 una vez para A, dos veces para B, tres veces de C, y cuatro veces por 2. Al entrar en dos personajes en una fila con la misma tecla de teclado (por ejemplo, M y O), debe Pulse  para mover el cursor a la siguiente posición. Pulse  para mover o agregar un espacio. Pulse  para retroceso. El nombre aparecerá en la pantalla cuando lo ingrese.

PRESS:	ONCE	TWICE	3 TIMES	4 TIMES	5 TIMES	6 TIMES	7 TIMES	8 TIMES
	,	-	'	&	.	()	!
	A	B	C	2				
	D	E	F	3				
	G	H	I	4				
	J	K	L	5				
	M	N	O	6				
	P	Q	R	S	7			
	T	U	V	8				
	W	X	Y	Z	9			
	*							
	0							
	#							

5. Cuando termine de introducir el nombre, pulse E para seguir introduciendo el número de teléfono. La pantalla muestra el nombre que ha introducido y Enter Name.
6. Use las teclas del teclado para introducir el número que desea almacenar.

-O-

Presione AUTO REDIAL para copiar el último número marcado en este teléfono en la pantalla. Pulse  para desplazarse al carácter siguiente o el espacio. Pulse  para retroceder. El número aparece en la segunda línea de la pantalla cuando usted lo ingresa.



7. Cuando termine de introducir el número, pulse E para almacenar el nombre y número en el directorio. La pantalla muestra brevemente el nombre y el número almacenado SAVED y la pantalla volverá automáticamente mostrar ADD ENTRY. Para salir del directorio en cualquier momento sin almacenar, pulse DIRECTORY. La pantalla volverá automáticamente a la pantalla inactiva.

Recuerde que si el teléfono está instalado en una central telefónica debe grabar 9 + PAUSE + No. Telefónico para que haga una pausa luego de pedir una línea con el "9".

Editar una entrada de directorio




Edición de un nombre en el directorio

1. Busque la entrada de directorio que desea ser cambiado siguiendo las instrucciones en el Directorio;. **Review Directory Entries**

2. Cuando la entrada se va a editar en la pantalla, presione E. La pantalla mostrará DIAL.
3. Pulse  hasta que la visualización en pantalla incluye EDIT NAME.
4. Pulse E y comience a editar el nombre con las teclas de marcación.
5. Cuando termine de editar el nombre, pulse  hasta que la pantalla muestre DONE.
6. Presione E para guardar el nuevo nombre en el Directorio. La pantalla mostrara brevemente el nombre y SAVED. Luego volverá al MAIN MENU.

NOTA: Para salir del directorio en cualquier momento sin almacenar la entrada, pulse DIRECTORY. La pantalla vuelve automáticamente a la pantalla inactiva.

Cómo editar un número en el directorio

1. Buscar la entrada del directorio para ser cambiada siguiendo las instrucciones en **Review Directory Entries**.
2. Cuando la entrada deseada aparezca, pulse E. La pantalla mostrará DIAL.
3. Pulse  hasta que la visualización en pantalla muestra EDIT NUMBER.
4. Presione E para comenzar a editar el número con las teclas del teclado. Pulse  para retroceder o  para pasar al siguiente carácter o espacio. El número aparecerá en la segunda línea de la pantalla al ser ingresado.
5. Presione E para guardar el nuevo número en el directorio. La pantalla muestra brevemente la nueva entrada y la pantalla de forma automática vuelve al menú principal del directorio.

NOTA: Para salir del directorio en cualquier momento sin almacenar la entrada, pulse DIRECTORY. La pantalla vuelve automáticamente a la **pantalla** inactiva.

Luz Indicadora de una nueva llamada y Call Waiting

Hay una luz indicadora de una nueva llamada para cada línea. Cuando reciba una llamada la luz permanece encendida si no ha sido revisada la información, en algunos casos parpadeará cuando tenga mensajes de la contestadora de la compañía de teléfonos si se suscribe a un servicio de correo de voz con ellos (Siempre y cuando sea compatible). La pantalla también muestra información sobre el número de nuevas llamadas recibidas por cada línea.

```

12:08 PM  12/26
L1: 22 New Calls
L2: 11 New Calls

```

Historial de llamadas (CALL HISTORY)

Ver el resumen de las llamadas

1. Presione CALL HISTORY. La pantalla muestra el número de total de llamadas y llamadas nuevas en el historial de llamadas para cada línea:
2. Pulse CALL HISTORY para salir del modo de llamadas.

Revisión del registro de llamadas en el orden de recepción

1. Mientras el teléfono está en reposo, pulse  .

-o-

Pulse CALL HISTORY, y luego presione E.

```

CALL HISTORY
L1 15 CLS 10 New
L2 05 CLS 00 New
ALL LINES



```

La pantalla muestra información de la llamada más reciente:

10:27 AMXX11/12 fecha y hora de la llamada L2 La llamada se produjo en la Línea 2 SMITH, el nombre del que llama JOHN (En algunos pocos casos) de 5550123 Número de teléfono

del que llama CL01 número de registro. (Llame 01 la primera vez). Esto es nuevo, ya sin revisar la información correspondiente.



```
10:27 AM 11/12
SMITH, JOHN
5550123 New
CL01 L2
```



2. Pulse   para desplazarse por los registros del historial de llamadas en el orden de recepción.

Revisión del registro de llamadas por línea

1. Presione CALL HISTORY. La pantalla muestra el número de total de llamadas y llamadas nuevas en el historial de llamadas:

```
CALL HISTORY
L1 15 CLS 10 New
L2 05 CLS 00 New
ALL LINES #
```

2. Pulse   hasta que la línea inferior de la pantalla muestra la línea para las llamadas que se revisado (línea 1 o línea 2). A continuación, pulse E para ver la información del llamante más reciente para esa línea.

3. Pulse   para desplazarse por los registros de historial de llamadas de la línea seleccionada en el orden que se reciben.

Marcar un número del registro de llamadas

Al revisar los registros del historial de llamadas, puede marcar un número de teléfono.

1. Localizar el número deseado en la historia de llamada

2. Presione E. La pantalla mostrara DIAL.


3. Presione E. El teléfono selecciona automáticamente la línea y marca el número que se muestra.

-0-

Levante el auricular o pulse SPEAKER y luego presione E. El teléfono automáticamente selecciona una línea libre y marca el número que se muestra.

-0-

Pulse el botón de línea para tomar la línea deseada y pulse E para realizar la llamada.

NOTA: Para salir sin tener que marcar presione  hasta que aparezca en la pantalla Return to List, a continuación, pulse E.

CONFIGURACION POR DEFECTO

Speakerphone Volume 5
Handset Volume minimum
Headset Volume minimum
Ringer Volume 3
Auto Speaker Off
Primary Line Line 1
Automatic Line Selection On
Preferred Mode Speakerphone
Time and Date 12:00 AM, 1/01
Screen Backlight On
Scroll Rate Medium
COVM Indicators Off
Call History All calls
Repeat Calls Combined
CID-Call Wait On
Language English

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

-No hay tono de marcado.

Asegúrese de que todos los conectores están conectados correctamente.

Inspeccione las conexiones del cable de línea conectores transparentes RJ11 y en el teléfono también inspeccionar conexión del cable espiral del auricular en en ambos extremos.

Asegúrese de que el teléfono no está en HOLD.

En el caso de un corte de energía cuando no tiene una batería cargada de 9V instalada,

La línea 2 no se puede utilizar. Use la Línea 1 para hacer llamadas.

Desconecte el teléfono y conectarlo a otro conector en otro lugar de la casa u oficina. Si aún así no funciona y otros teléfonos están trabajando, el problema es con este teléfono.

-Tengo el teléfono instalado con dos líneas telefónicas y cuando trato de marcar 9 por la línea dos me da un sonido extraño.

Este teléfono tiene un problema de compatibilidad con algunas compañías de teléfonos. En este caso le recomendamos que se use dentro de una central telefónica si es que quiere usar más de una línea. No tendrá este problema con una sola línea.

-Tengo dificultades en el almacenamiento de las memorias.

Asegúrese de que está presionando la secuencia en forma correcta para almacenar los números en los botones de memorias.

-El Teléfono no Timbra.

Asegúrese de que el volumen del timbre no está apagado. Ver Manual. Si hay varios otros teléfonos en la misma línea, pruebe desconectando algunos de los otros teléfonos. Tener demasiados teléfonos conectados también puede crear problemas como el bajo volumen del timbre o deterioro de la calidad del sonido durante las llamadas.

-Problemas con el SPEAKER

Si con el manos libres las personas con quien habla no le escuchan, puede ser porque tiene encendido el botón de MUTE.

-Escucho o me escuchan un poco bajo

Este teléfono fue diseñado en base a estándares de protección contra emisiones de altos decibeles de audio (Hearing-Aid compatible) y algunas veces escuchara una bajada en el volumen de emisión o recepción de acuerdo a la marca de central de la compañía de teléfonos.

**Cualquier problema no dude en llamarnos: En el Peru Skyphone Systems
Tel. 4403512.**